

VERLEGEANLEITUNG

BEFOLGEN SIE IMMER DIE EMPFEHLUNGEN DES BODENHERSTELLERS!




*Die aufgedruckten Linien erleichtern das Zuschneiden der Trittschalldämmung an schwierigen Stellen.


**Schutz der Fußbodenbeläge vor dem Eindringen der Feuchtigkeit aus dem Untergrund.




**SCHNELLE
UND EINFACHE
MONTAGE**

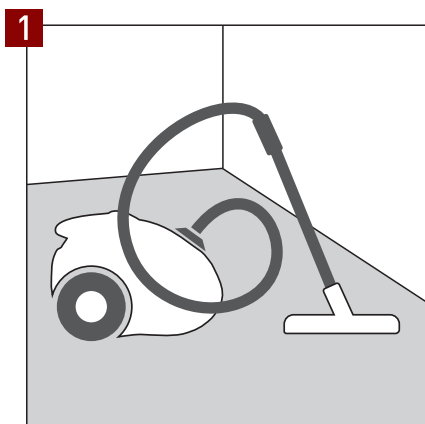


Der Untergrund muss eben, sauber, hart und trocken sein.

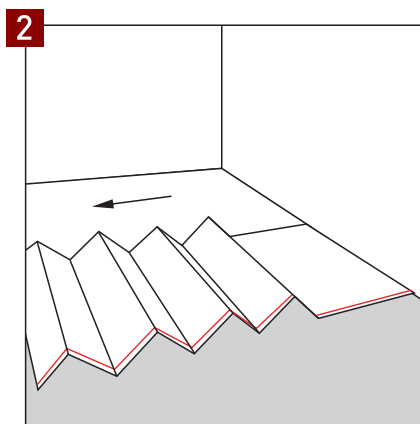


Die Unterlage wird auf dem sauberen und trockenen Unterboden mit der Dampfbremsfolie nach oben ausgerollt.

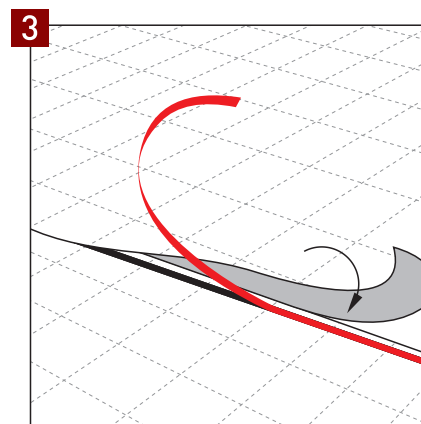

Entfernen Sie den Schutzstreifen und verbinden Sie die einzelnen Bahnen mit der Überlappung um eine durchgängig dampfbremsende sowie stabile Oberfläche zur Montage des Bodens zu erhalten.

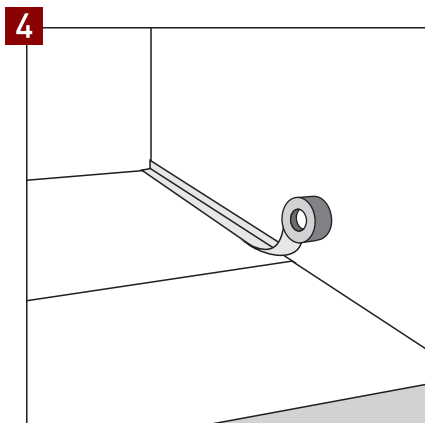

Die Unterlage muss an der Wand mit dem Alu-Klebeband verklebt werden, um eine vollflächige Wirkung der Dampfbremse zu erzielen.

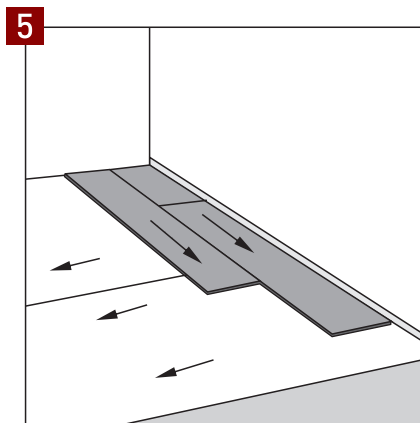

Verlegen Sie die Paneele quer zur Verlegerichtung der Unterlage. Beachten Sie die Anleitung des Oberbodenherstellers.